


### Funksjoner

Dette uret har flere funksjoner inkludert minute repeater funksjon som forteller tiden med en elektronisk tone i tillegg til disse funksjonene:

1. perpetual kalender som automatisk korrigerer datoen, også i skuddår;
2. daglig alarm som aktiveres til innstilt tid hver dag;
3. lokaltid som viser tiden i en annen tidssone; og,
4. lokal alarm som aktiverer en alarmlyd til innstilt tid hver dag basert på innstilt lokaltid.

I tillegg er uret lysdrevet ved hjelp av en solcelle i urskiven som konverterer energi fra lys til elektrisk energi.

### Oversikt

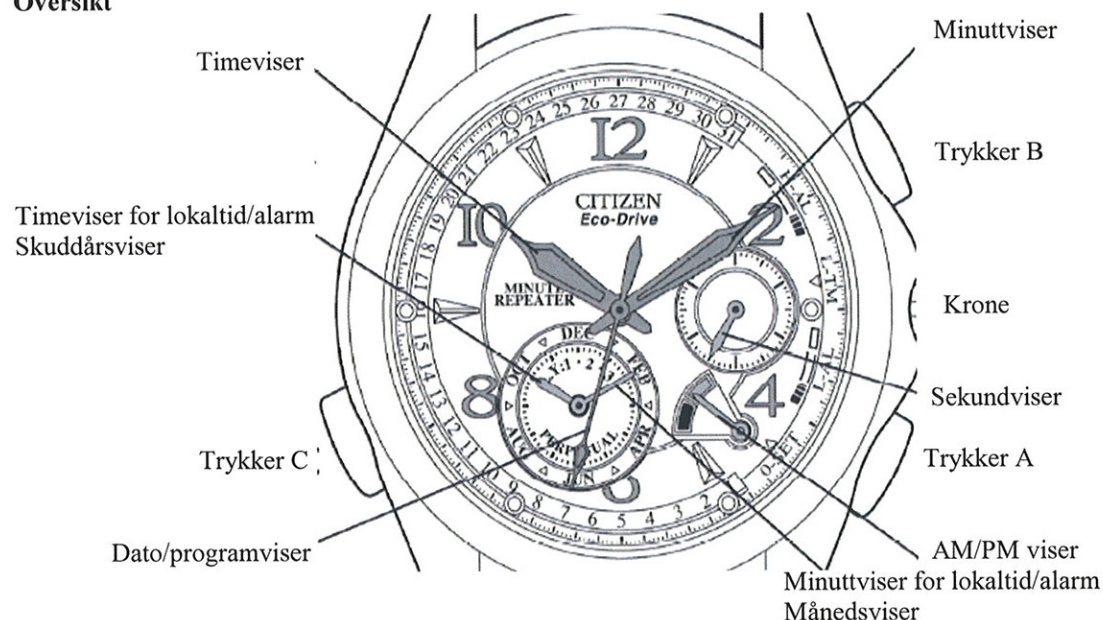

### Trykkerfunksjoner:

- A – stille lokaltid – stille år og måned – vise år og måned
- B – minute repeater – stille dato – slå på/av alarm
- C – velg program – kontroll av visernes utgangsposisjon

### Før bruk

Kontroller at viserne har korrekt grunninnstilling ved å utføre følgende:

Kronen skal ikke være trukket ut.

Hold inne C i 3 sekunder eller mer til dato/programviseren beveger seg til 0-SET like under 4-tallet. Sjekk at viserne stiller seg på følgende posisjoner:

Dato/programviser – 0-SET,


lokaltidsvisere – kl 12,

AM/PM viser – på toppen av AM sonen.

Om viserne stiller seg korrekt så trykk A, B eller C for å gå tilbake til tidsprogrammet.

Uret returnerer automatisk etter 20 sekunder om ingen trykkere brukes.

Om noen av viserne ikke stiller seg korrekt, så gjør som beskrevet under i ”korrigering av visernes utgangsposisjon”.

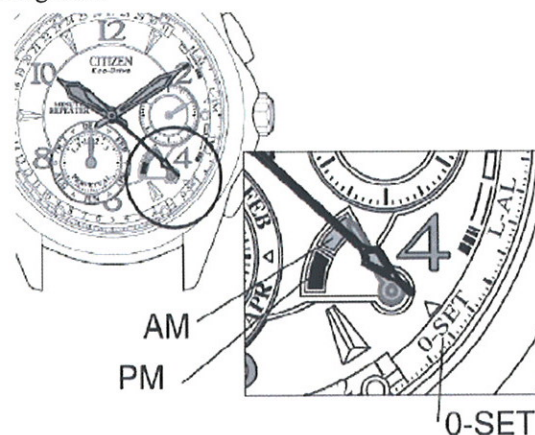

## Korrigering av visernes utgangsposisjon

Først må uret nullstilles:

1. Trekk kronen ut i 2. posisjon
2. Trykk A, B og C samtidig og hold dem inne i mer enn 2 sekunder
3. Dato/programviser og lokaltidsvisere beveger seg frem og tilbake og en signaltone høres når viserne stopper

### ADVARSEL!

Om kronen trykkes inn etter nullstilling, men uten korrigering av visernes utgangsposisjon, vil uret varsle ved at dato/programviseren beveger seg moturs. Trekk kronen ut i 2. posisjon og utfør korrigering av visernes utgangsposisjon.


1. Trykk A for å stille lokaltidsvisere på kl 12.

**Viktig!!** Pass på at AM/PM viseren står nederst på PM sonen.

2. Trykk B for å stille dato/programviseren på 0-SET.

3. Trykk kronen inn for å avslutte.

**NB!!** Husk å stille tid, dato og lokaltid.

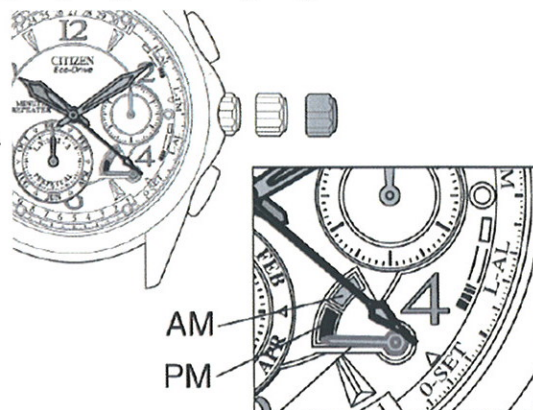

AM/PM viser

### Minute repeater

Denne funksjonen informerer om tiden i timer og minutter ved hjelp av lydsignaler.

Trykk B i ca 1 sekund for å starte funksjonen.

Timer: En tone slår det antall slag som tilsvarende timene

Kvarter: To toner slår det antall kvarter (15 minutter) som har passert etter hele timer

Minutter: En annen tone slår det antall minutter som har passert etter hele kvarter eller timer

Eksempel: kl 4:48

4 = 4 slag med høy pitch

45 minutter = 3 doble slag

3 minutter = 3 slag med lav pitch

(se på AM/PM viseren for å se i hvilken 12-timers fase tiden er)

### Stille tid og dato

1. Trekk ut kronen i 2. posisjon, når sekundviseren når 0 sekunder.

2. Still viserne til ønsket tid.

Fortsett med å stille lokaltidsviserne til samme tid.

1. Trykk A for å stille lokaltidsviserne til samme tid som de store viserne.

2. Hold inne A for å stille raskere. Pass på at posisjonen for AM/PM viseren er korrekt.

3. Trykk inn kronen i følge tidssignal eller lignende for å starte uret.


### Stille dato og perpetualkalender

1. Trekk ut kronen i 1. posisjon. Lokaltidens viser nå antall år i forhold til skuddår og minuttviseren viser måned.

2. Trykk A for å stille måned og år. Hold inne A for å stille raskere.

3. Trykk B for å stille dato.

4. Trykk inn kronen for å avslutte.

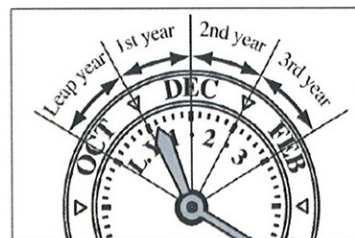

### Visning av dato og perpetualkalender

Hold inne B i 2 sekunder og lokaltidsviserne viser nå måned og skuddår eller antall år etter skuddår.

Viserne returnerer automatisk etter ca 20 sekunder.



### **Daglig alarm (H-AL)**

#### Stille alarmen

1. Trykk C til dato/programviseren har forflyttet seg til alarmprogrammet H-AL (ON eller OFF) ved tallet 2.
2. Trykk A for å stille inn ønsket alarmtid, og husk å følge med AM/PM viseren. Når alarmen stilles blir den automatisk slått på. (ON).
3. Viserne returnerer automatisk etter ca 1 minutt, om ingen andre trykkere brukes.

#### Slå på og av alarmen

Alarmen slås på eller av hver gang det trykkes på B når dato/programviseren står ved H-AL.

#### Stoppe alarmlyden

Press inn en av trykkerne

#### Kontroll av alarmlyden

Når dato/programviseren står ved H-AL og alarmen er aktivert (ON), så hold inne B i 2 sekunder så høres alarmsignalet

### **Dual tid**

Denne funksjonen gjør at det kan stilles inn en tid i en annen tidssone. Tiden kan stilles i intervaller av 30 minutter.

#### Stille inn tiden på reisedestinasjonen

1. Trykk C til dato/programviseren har forflyttet seg til programmet L-TM ved kl 3.
2. Trykk på A for å stille til ønsket tid, og husk å følge med AM/PM viseren. Hvert trykk på A flytter tiden 30 minutter, ved å holde A inne stilles tiden raskere.
3. Viserne returnerer automatisk etter ca 1 minutt, om ingen andre trykkere brukes.

#### Stille inn lokal alarmtid på reisedestinasjonen

1. Trykk C til dato/programviseren har forflyttet seg til programmet L-AL.
2. Trykk A for å stille inn ønsket alarmtid, og husk å følge med AM/PM viseren. Hold inne A for å stille raskere.
3. Viserne returnerer automatisk etter ca 1 minutt, om ingen andre trykkere brukes.

#### Slå på og av alarmen

Alarmen slås på eller av hver gang det trykkes på B når dato/programviseren står ved L-AL.

#### Stoppe alarmlyden

Press inn en av trykkerne

### **Korrigere sekundviseren**

1. Trykk C til dato/programviseren har forflyttet seg til programmet 0-SET.
2. Trykk B på et tidssignal eller lignende for å synkronisere urets sekundviser. Sekundviseren vil enten ta igjen eller vente på tidssignalet sekunder.
3. Viserne returnerer automatisk etter ca 2 minutter, om ingen andre trykkere brukes.

### **Eco-Drive**

Uret har en Eco-Drive funksjon som lagrer energi for å drive uret når uret får tilgang til lys. Fullt oppladet har uret en gangreserve på ca 9 måneder, men avhengig av bruk av minute repeater og alarm vil gangreserven minke om uret ikke lades. Det beste er å la uret få tilgang til sollys en gang i måneden i 4-5 timer.

Uret vil vise evt mangel på energi ved at sekundviseren flytter seg med 2 sekunder av gangen. Hvis dette skjer så må uret lades.

Etter ca 5 dager uten lading vil sekundviseren stoppe på 0 og de andre viserne vil stanse på det tidspunktet hvor strømbeholdningen ble for svak for å drive uret. Uret må nå lades helt opp.

Det er ikke mulig å lade uret for mye da det har en overladningsfunksjon.

Hvis uret har ligget lenge uten lading eller gjentatte ganger ikke har blitt ladet opp som beskrevet, kan urets ladeceles miste sin evne til å lagre strømmen. I så fall må ladeceles utskiftes.

*Frithjof E. Rasmussen as*