





Cal. 240 Ancre, lépine, avec seconde
Lever movement, open face, with second hand

Cal. 254 Ancre, lépine, avec seconde
Lever movement, open face, with second hand

Cal. 293 Ancre, lépine, avec seconde
Lever movement, open face, with second hand

ROAMER

16'''
35.70 mm

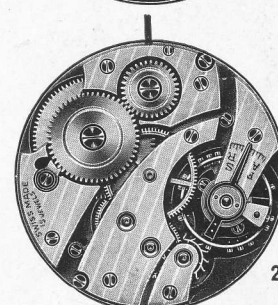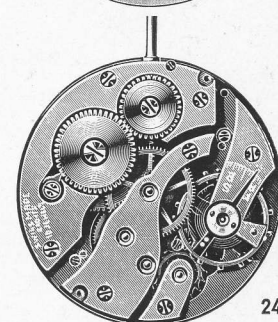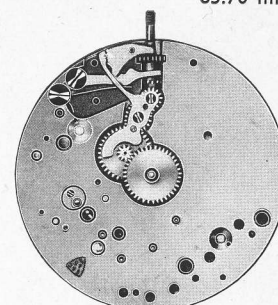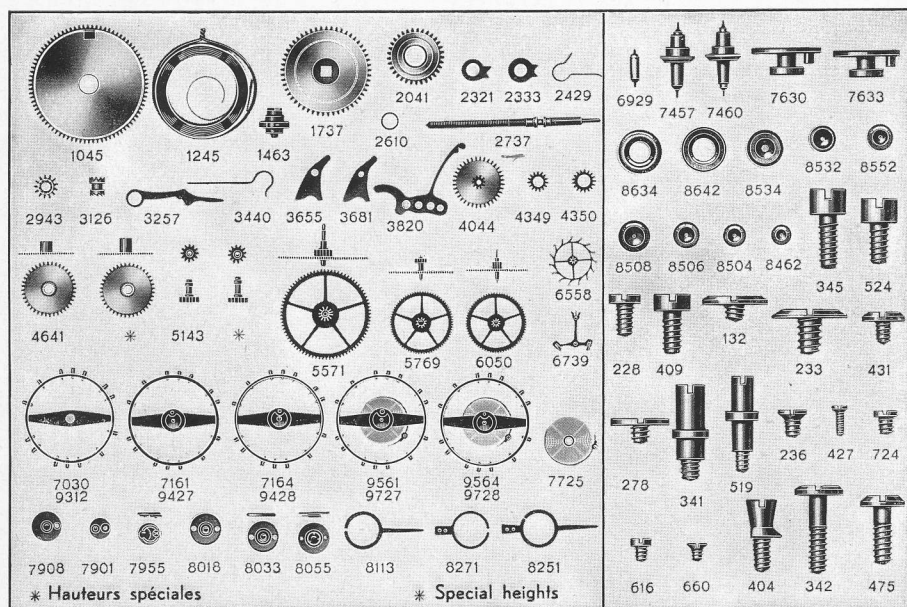

Pour la commande, Messieurs les clients sont priés de
n'indiquer que le numéro de la fourniture

To place orders please simply state number
of spare part

Désignation	No	Prix pr Price per 10 Pces	Description	Désignation	No	Prix pr Price per 10 pces	Description
Barillet et couvercle, sans arbre	1045		Barrel	Plaque de tre-pivot cal. 240-254	7908		End piece cal. 240-254
Ressort de barillet	1245		Mainspring	Plaque de contre-pivot cal. 293	7901		End piece cal. 293
Arbre de barillet	1463		Barrel arbor	Plaque Inca. avec vis	7955		End piece Inca. with screw
Rochet dessus	1737		Winding wheel, top	Coquet (raquette 1 pièce)	8018		Top end stone (regulator regular)
Couronne dessus	2041		Crown wheel, top	Coquet (raquette 2 pièces)	8033		Top end stone (regulator 2 pieces)
Cliquet cal. 240-254	2321		Click cal. 240-254	Coquet Inca.	8055		Top end stone Inca.
Cliquet cal. 293	2333		Click cal. 293	Raquette sans clé - No 1	8113		Regulator without key - No 1
Ressort de cliquet	2429		Click spring	Raquette avec clé - No 2	8271		Regulator with key - No 2
Rondelle de couronne	2610		Crown wheel nut	Raquette	8251		Regulator
Tige de remontoir	2737		Winding stem	Pierre roue de centre dessus	8634		Centre wheel jewel, top
Pignon de remontoir	2943		Winding pinion	Pierre roue de centre dessous	8642		Centre wheel jewel, bottom
Pignon coulant	3126		Clutch wheel	Pierre roues de moyenne et seconde dessus	8534		Third and fourth wheel jewel, top
Bascule	3257		Clutch lever	Pierre roue de moyenne dessous	8532		Third wheel jewel, bottom
Ressort de bascule	3440		Clutch lever spring	Pierre roue de seconde dessous	8552		Fourth wheel jewel, bottom
Tirette cal. 240	3655		Pull out piece cal. 240	Pierre roue d'échappement dessus	8508		Escape wheel jewel, top
Tirette cal. 254-293	3681		Pull out piece cal. 254-293	Pierre roue d'échappement dessous	8506		Escape wheel jewel, bottom
Ressort de tirette	3820		Pull out piece spring	Pierre d'ancre dessus	8504		Pallet jewel, top
Roue et pignon de minuterie	4044		Minute wheel	Pierre d'ancre dessous	8506		Pallet jewel, bottom
Renvoi P.	4349		Set stem wheel P.	Pierre de balancier	8462		Balance hole jewel
Renvoi G.	4350		Set stem wheel G.	Vis de pont, cal. 240	339		Screw for bridge, cal. 240
Canon AIG.: 200	4641		Hour wheel AIG.: 200	Vis de pont, longue	345		Screw for bridge, long
*Canon AIG.: 240	4642		*Hour wheel AIG.: 240	Vis de pont, courte	524		Screw for bridge, short
*Chaussée AIG.: 200	5143		*Cannon pinion AIG.: 200	Vis de pont d'ancre	228		Screw for pallet bridge
*Chaussée AIG.: 240	5144		*Cannon pinion AIG.: 240	Vis de coq	409		Screw for balance bridge
Roue et pignon de centre	5571		Centre wheel and pinion	Vis de couronne	132		Screw for crown wheel
Roue et pignon de moyenne	5769		Third wheel and pinion	Vis de rochet	233		Screw for winding wheel
Roue et pignon de seconde, long pivot	6050		Fourth wheel and pinion, long pivot	Vis de cliquet	431		Screw for click
Roue et pignon d'échappement	6558		Escape wheel and pinion	Vis de bascule	278		Screw for clutch lever
Ancre et tige	6739		Pallet complete	Vis de ressort de bascule	278		Screw for clutch lever spring
Tige d'ancre	6929		Pallet staff	Vis de tirette cal. 240	341		Screw for pull out piece cal. 240
Balancier nickel	7030		Balance nickel	Vis de tirette cal. 254-293	519		Screw for pull out piece cal. 254-293
Balancier Glucydur	9312		Balance beryllium	Vis de ressort de tirette	236		Screw for pull out piece spring
Balancier nickel avec axe et plateau	7161		Balance nickel with staff and roller	Vis de pignon	427		Screw for stud
Balancier Glucydur avec axe et plateau	9427		Balance beryllium with staff and roller	Vis de coquet	724		Screw for top end stone
Balancier nickel avec axe et plateau Inca.	7164		Balance nickel with staff and roller Inca.	Vis de coquet Inca.	616		Screw for top end stone Inca.
Balancier Glucydur avec axe et plateau Inca.	9428		Balance beryllium with staff and roller Inca.	Vis de plaque	660		Screw for end piece
Balancier nickel complet réglé	9561		Balance nickel complete regulat.	Clé de cadran	404		Screw for dial, top
Balancier Glucydur complet réglé	9727		Balance beryllium complete regulated	Vis de fixation	342		Screw for case
Balancier nickel complet réglé Inca.	9564		Balance nickel complete regulated Inca.	Vis de fixation	475		Screw for case
Balancier Glucydur complet réglé Inca.	9728		Balance beryllium complete regulated Inca.				
Axe de balancier	7457		Balance staff				
Axe de balancier Inca.	7460		Balance staff Inca.				
Plateau	7630		Roller				
Plateau Inca.	7633		Roller Inca.				
Spiral avec virole et pignon	7725		Hairspring with collet and stud				

Diamètres: 1/100 mm.

d'ajustement d'aiguille — hand adjustment

Heure — Hour	Minute	Seconde — Second	Filetage tige Stem thread
175	90	26	120

AIG. =  ou — or  + 1/100 mm = AIG.

62